

使用说明书



感谢惠购此款 **BMB** 产品。

使用此扬声器之前，请仔细阅读使用说明书，以便正确操作。通读完毕后，请妥善保管，以备日后参考。




安全上的注意事项

基于安全，在正确地使用本产品之前，请再次仔细通读本使用说明书。
通读完毕后，请妥善保管，以备日后参考。

<安全上的注意事项> 是为了防止给您或其他人带来危害、财产的损失，进行的各种图案标识。
图案的标识和意义如下，请阅读并理解。



-  **警告** 表示如果无视这个标识、错误使用，可能导致人员重伤甚至死亡。
-  **注意** 表示如果无视这个标识、错误使用，可能导致物品的损坏甚至人员受伤。

图案表示例

-  △ 记号是要注意/警告的内容。图案的中间描绘具体的注意内容（左图的描绘是指注意触电）。
-  ⊘ 记号是告知禁止的行为。图案的中间描绘具体的禁止内容（左图的描绘是指禁止分解）。
-  ● 记号是告知强制的行为或指示的内容。图案的中间描绘具体的指示内容（左图的描绘是指将电源插头从插座中拔出）。

警告


■ 故障状态不要继续使用

-   ● 万一，出现冒烟、异味、异音等异常状况下继续使用，会导致火灾、触电、放大器发生故障。请立即关闭功放电源、从插座上拔出电源插头。确认不再冒烟再委托销售店修理。




■ 不要改造

-  ● 不要改造或拆解本产品。否则可能会导致火灾、触电。



■ 不要放置在有水的地方

-  ● 本产品不可进水、不可淋湿。进水、淋湿可能会导致火灾、触电。
在下雨天、降雪天、海岸边、水边使用时要特别注意。

■ 不要搁置在有水的容器下面






-  ● 不可在本产品上面搁置花瓶、植物盆栽、杯子、化妆品、药品、有水的容器和小金属物品。水洒出来、进入机器内部会导致火灾、触电。
-   ● 万一，本机器发生进水，请立即关闭功放电源、从插座上拔出电源插头，然后联络销售店。继续使用的話，会导致火灾、触电。

■ 不要塞进异物



-   ● 万一，异物进入本机器，立即关闭功放电源、从插座上拔出电源插头，然后联络销售店。继续使用的話，会导致火灾、触电。

注意


■ 设置上的注意

-  ● 不可放置在晃动的地方。掉下来、摔下来会导致损伤。
-  ● 移动本产品时，不可用手抓铁网、扬声器单元。可能会导致损伤。
-  ● 移动本产品时，请关闭功放电源、从插座上拔出电源插头、拆下扬声器电缆再移动。否则会导致电缆线破损、引起火灾、触电等。
-  ● 本产品上放置电视机、音响器材时不要移动本产品。物品可能会倒塌导致损伤。
-  ● 本产品上不可放置超过 10kg 的重物或与之相比外形尺寸大的物品。否则不平衡会使物品倒塌、掉落而导致损伤。





■ 不可设置在以下场所

-  ● 不可放置在食品加工台、加湿器等有油烟、蒸气的场所。否则可能会导致火灾、触电。
-  ● 不可放置在湿气重、灰尘多的场所。否则可能会导致火灾、触电。

■ 关于接线

-  ● 将本机器与其它音响器材、电视机等机器接线时，请仔细阅读各机器的使用说明书，请先关闭电源，再按照说明进行操作。

■ 使用上的注意

-  ● 请将音量调到最小再接通电源。突然间很大的声音会导致听力受损。
-  ● 请不要长时间使用声音失真的状态。因为扬声器会急剧发热导致火灾。
-  ● 请不要坐在或悬挂在扬声器上。特别要注意小孩。倒塌、破坏会导致其受伤。
-  ● 现金卡、磁盘等磁性制品不要靠近。扬声器的磁性会导致数据消失、影响制品的使用。

使用前

- 此扬声器的额定阻抗为 8 Ω。必须将它连接到接受此类负载的功放（功放接受的最小和最大阻抗通常标示在扬声器插口处：例如“4 Ω ~16 Ω”或“6 Ω ~16 Ω”）。
- 此扬声器的最大输入功率为 1000 瓦（峰值），输入功率太高会损坏扬声器。请勿向扬声器施加超过最大功率的功率。
- 必须在关闭功放或至少断开扬声器插口（如果功放允许）的情况下，连接、打开或关闭音频系统或其一部分（CD 播放机、调谐器等）。否则，这些操作导致的干扰将影响到扬声器并可能损坏扬声器单元。
- 请勿强行使低功率功放产生高音量声音，在这种情况下，谐波失真会迅速加剧，并可能损坏扬声器单元。
- 使用图形均衡器或低音、高音校正器等增强特定频率时，请勿过度调高功放的音量，否则扬声器将快速过载。
- 请勿触摸扬声器单元的振动膜和悬挂系统。因其较易破损，请勿触摸。

设置方法

- 请不要将扬声器安装在阳光直射或非常潮湿的环境中。也不要安装在火炉或其它热源附近。
- 对于低音，可以通过将扬声器靠近墙壁放置来增强低音水平（将扬声器放置于房间角落时可以最大程度地增强低音）。
- 本产品不提供天花板或墙壁悬吊方式使用。如需短距离移动时，可利用箱体侧面的提手。
- 本产品不具备磁屏蔽功能。如果扬声器和电视机靠得太近，则电视机的色彩可能会模糊。如果出现这种情况，请关闭电视机，然后 15 ~ 30 分钟后重新开启。如果此问题仍然存在，请将扬声器远离电视机放置。


连接功放

本产品提供 2 种类型的输入接线端子：螺拴型和 SPEAKON 型。请使用认为方便的一种。

- ⊗ 本产品与功放连接的状态下，切勿短路其余的接线端子。否则可能导致本产品或功放产生故障。
- ⊗ 连接后，轻轻地拉一下电缆，确认是否切实可靠地连接。连接不良可能会发生断续音或噪音。
- ⊗ 如果电缆的芯线从端子中散出，可能会互相碰触。这会造成功放超负荷而引起功放停止运行的故障。

螺拴型输入端子连接

1. 关闭功放的电源。
2. 连接扬声器输入端子与电缆线。扬声器输入端子极性表示：红色表示 (+) 极、黑色表示 (-) 极。
3. 连接电缆线与功放的扬声器输出端子。（详细连接方法请遵从功放的使用说明书。）

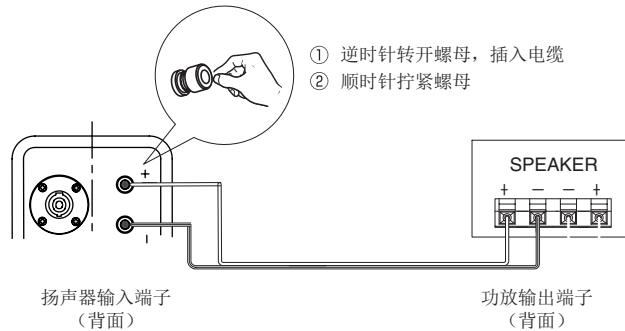

SPEAKON 型输入端子连接

本产品使用 Neutrik speakon 的扬声器连接器 (NL4MP)。接线指引是“2+”和“2-”。可使用 Neutrik (NL4FX) 或 (NL4FC) Speakon 扬声器电缆连接。

1. 关闭功放的电源。
2. 连接扬声器输入端子与电缆线。接线指引是“2+”和“2-”。
3. 连接电缆线与功放的扬声器输出端子。（详细连接方法请遵从功放的使用说明书。）

- Speakon 扬声器电缆与功放的扬声器输出端子连接：

Speakon 2+ → 功放 +

Speakon 2- → 功放 -

