

## 使用說明書

感謝惠購此款 **BMB** 產品。

使用此揚聲器之前，請仔細閱讀本說明書，以便正確操作。通讀完畢後，請妥善保存以備日後參考。

## 安全上的注意事項

基於安全，在正確使用本製品之前，請再次仔細通讀本使用說明書。  
通讀完畢後，請妥善保存以備日後參考。

<安全上的注意事項> 是為了防止給您或其他人帶來危害、財產的損失，進行的各種圖案標識。  
圖案的標識和意義如下，請閱讀並理解。

 **警告** 表示如果無視這個標識、錯誤使用，可能導致人員重傷甚至死亡。

 **注意** 表示如果無視這個標識、錯誤使用，可能導致物品的損壞甚至人員受傷。

### 圖案表示例

 △ 記號是要注意/警告的內容。圖案的中間描繪具體的注意內容。（左圖的描繪是指注意觸電）

 ⊘ 記號是告知禁止的行為。圖案的中間描繪具體的禁止內容。（左圖的描繪是指禁止分解）

 ● 記號是告知強制的行為或指示的內容。圖案的中間描繪具體的指示內容。（左圖的描繪是指將電源插頭從插座中拔出）

## 警告

### ■ 故障狀態不要繼續使用

  ● 萬一，出現冒煙、異味、異音等異常狀態下繼續使用，會導致火災、觸電、放大器發生故障。  
請立即關閉電源、從插座上拔出電源插頭。確認不再冒煙後再委託銷售店修理。

### ■ 不要改造

 ● 不要改造或拆解本產品。否則可能會導致火災、觸電。

### ■ 不要放置在有水的地方

 ● 本產品不可進水或淋濕。進水或淋濕可能會導致火災、觸電。  
在下雨天或降雪天、海岸邊或水邊使用時要特別注意。

### ■ 不要擱置在有水的容器下麵

 ● 不可在本產品上面擱置花瓶、植物盆栽、杯子、化妝品、藥品、有水的容器或小金屬物品。  
水灑出來或金屬物品進入產品內部可能會導致火災、觸電。

  ● 萬一，本產品發生進水，請立即關閉電源、從插座上拔出電源插頭，然後聯絡銷售店。  
繼續使用的話，會導致火災、觸電。

### ■ 不要塞進異物

  ● 萬一，異物進入本產品，請立即關閉電源、從插座上拔出電源插頭，然後聯絡銷售店。  
繼續使用的話，會導致火災、觸電。

# 注意

## ■ 設置上的注意

-  ● 不可放置在晃動的地方。掉下來、摔下來會導致物品損壞甚至人員受傷。
-  ● 移動本產品時，不可用手抓鐵網、揚聲器單元。可能會導致物品損壞甚至人員受傷。
-  ● 移動本產品時，請關閉功放電源、從插座上拔出電源插頭、拆下揚聲器電纜後再移動。否則可能會導致電纜線破損、引起火災、觸電等危險。
-  ● 本產品上擱置電視機、音響器材時不要移動本產品。物品可能倒塌導致損壞甚至人員受傷。
-  ● 本產品上不可擱置超過 10kg 的重物或與之相比外形尺寸大的物品電視機。物品可能倒塌導致損壞甚至人員受傷。

## ■ 不可放置在以下場所

-  ● 不可放置在食品加工台、加濕器等有油煙、蒸汽的場所。否則可能會導致火災、觸電。
-  ● 不可放置在濕氣重、灰塵多的場所。否則可能會導致火災、觸電。

## ■ 關於接線

-  ● 將本產品與其它音響器材、電視機等機器連接時，請仔細閱讀各機器的使用說明書，請先關閉電源，再按照說明書進行操作。

## ■ 使用上的注意

-  ● 請將音量調到最小再接通電源。突然間很大的聲音會導致聽力受損。
-  ● 請不要長時間使用聲音失真的狀態。因為揚聲器會急劇發熱而導致火災。
-  ● 請不要坐在或懸掛在揚聲器上。特別要注意小孩。倒塌、破損都可能導致受傷。
-  ● 現金卡、磁片等磁性物品不要靠近。揚聲器的磁性會導致其資料消失而影響其正常使用。

## 有關安裝或設置方法

- 本產品只限於有適當經驗，持有安裝資格的人員進行安裝。對於不正確安裝或設置、誤用、改造或由天災所帶來的事故、受傷、或者有關的損壞，恕難承受一切的責任。
- 本產品可垂直或水準懸掛於牆壁或天花板或使用落地的台架。製品頂面、底面各有 3 個 M10 螺絲孔。在使用之前請先擰下堵塞的螺絲。同時，底面還配備 1 個 Ø35 的頂杆座。
- 在安裝本產品於牆壁或天花板之前，請先確認牆壁或天花板的強度是否能充分支撐本產品的品質 (33.6kg)。如有疑問請與專家商量。若本製品有掉落的情況，會有導致受大傷的危險。
- 在與本產品一起使用台架、金屬配件之前，請先確認這些支撐部件是否具有足夠的強度。
- 如需短距離移動本產品時，可利用箱體側面的提手。
- 請不要將揚聲器安裝在陽光直射或非常潮濕的環境中。也不要安裝在火爐或其它熱源附近。
- 為了完美再現高頻聲音，高音揚聲器應位於收聽者耳朵齊高的高度。
- 對於低音，可以通過將揚聲器靠近牆壁放置來增強低音水準（將揚聲器放置於房間角落時可以最大程度地增強低音）。
- 本產品不具備磁遮罩功能。如果揚聲器和電視機靠得太近，則電視機的色彩可能會模糊。如果出現這種情況，請關閉電視機，然後 15 ~ 30 分鐘後重新開啟。如果此問題仍然存在，請將揚聲器遠離電視機放置。

## 使用前

- 此揚聲器的額定阻抗為  $8\Omega$ 。必須將它連接到接受此類負載的功放（功放接受的最小和最大阻抗通常標示在揚聲器插口處：例如“ $4\Omega\sim 16\Omega$ ”或“ $6\Omega\sim 16\Omega$ ”）。
- 此揚聲器的最大輸入功率為 2400 瓦（峰值），輸入功率太高會損壞揚聲器。切勿向施加超過最大功率的功率。
- 必須在關閉功放或至少斷開揚聲器插口（如果功放允許）的情況下，連接、打開或關閉音訊系統或其一部分（CD 播放機、調諧器等）。否則，這些操作導致的干擾將影響到揚聲器並可能損壞揚聲器單元。
- 請勿強行使低功率功放產生高音量聲音，在這種情況下，諧波失真會迅速加劇，並可能損壞揚聲器單元。
- 使用圖形等化器或低音、高音校正器等增強特定頻率時，請勿過度調高功放的音量，否則揚聲器將快速超載。
- 請勿觸摸揚聲器單元的振動膜和懸掛系統。因其較易破損，請勿觸摸。

## 連接功放


本產品配備 2 組 SPEAKON 型輸入接線端子。接線端子是完全相同的並聯接法，請使用認為方便的一組。

- ⊗ 本產品與功放連接的狀態下，切勿短路其餘的接線端子。否則可能導致本產品或功放產生故障。
- ⊗ 連接後，輕輕地拉一下電纜，確認是否切實可靠地連接。連接不良可能會發生斷續音或噪音。
- ⊗ 如果電纜的芯線從端子中散出，可能會互相碰觸。這會造成功放超負荷而引起功放停止運行的故障。


本產品使用 Neutrik speakon 的揚聲器連接器〔NL4MP〕。接線指引是“1+”和“1-”。

可使用 Neutrik〔NL4FX〕或〔NL4FC〕Speakon 揚聲器電纜連線。

1. 關閉功放的電源。
2. 連接揚聲器輸入端子與電纜線。接線指引是“1+”和“1-”。
3. 連接電纜線與功放的揚聲器輸出端子。（詳細連接方法請遵從功放的使用說明書。）
  - Speakon 揚聲器電纜與功放的揚聲器輸出端子連接：  
Speakon 1+ → 功放 +  
Speakon 1- → 功放 -

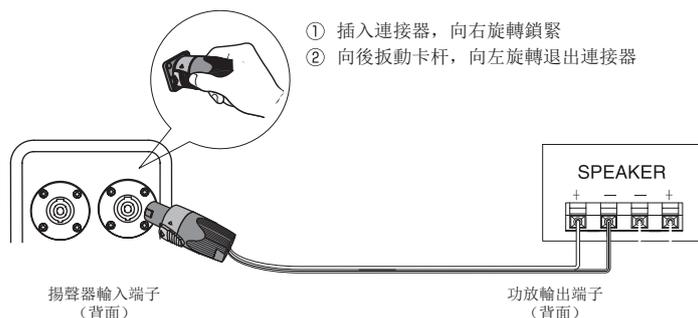

## 揚聲器電路示意圖

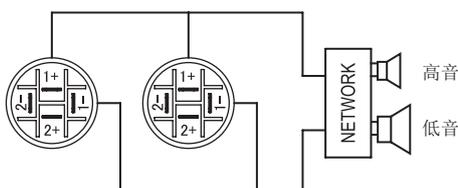

## 連接另外的揚聲器

- 本製品配備 2 組 SPEAKON 型輸入接線端子。可以和本製品相同類型的其它揚聲器連接。
- 根據功放的額定阻抗不同，可連接的揚聲器個數也不同。詳細情況請參照功放的使用說明書。
- 下圖表示連接 2 個揚聲器時的接線。

