

音箱维护

- 请使用软布刷拭灰尘和污垢。
- 如果音箱非常脏，请使用蘸有使用 5~6 倍的水稀释过的中性溶剂的软布刷拭，然后再使用干燥的布刷拭。请勿在音箱上或附近使用稀释剂、汽油、清洁剂或其它化学溶剂，否则可能会损坏音箱表面。另外，请勿在扬声器附近使用杀虫剂或其它药剂。

规格

类型：单低音单中高音单高音单元的 3 单元扬声器系统

扬声器装置：20 cm 低音扬声器 x 1
8 cm 中高音扬声器 x 1
8 cm 高音扬声器 x 1

最大输入功率：300 W

额定输入功率：150 W

声压级：90 dB/W/m


频率响应：45-20 kHz

阻抗：8 Ω

尺寸：458（宽）x 270（高）x 265（长）mm

重量：7.7 kg

附件：使用说明书(本书) x 1
产品登记卡 x 1

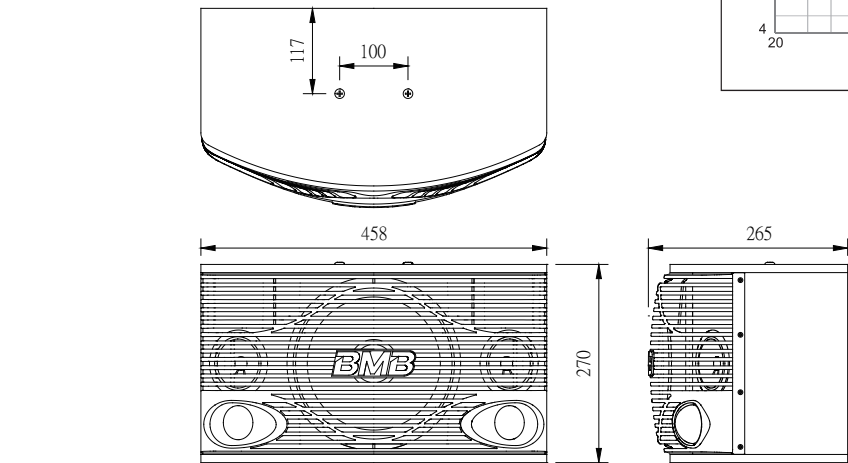

- 因产品改进，上述规格和外观若有变更，恕不另行通知。

产品上标有左侧的标记时，表示有害有毒物质的含量在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。

	外包装箱 隔板
	缓冲材
	整机袋

中国总代理：美音美国际贸易（上海）有限公司。
地址：中国上海市淮海中路887号永新大厦1003单元
产品执行标准号：QB/441900
http://www.bmb.com/cn

BMB International Corp. Japan
http://www.bmb.com

201410

注意

■ 设置上的注意

- 不可放置在晃动的地方。掉下来、摔下来会导致损伤。
- 移动本制品时，不可用手抓前盖、扬声器单元。可能会导致损伤。
- 移动本制品时，请关闭功放电源、从插座上拔出电源插头、拆下扬声器电缆再移动。否则会导致电缆破损、引起火灾、触电等。
- 本制品上放置电视机、音响器材时不要移动本制品。物品可能会倒塌导致损伤。
- 本制品上不可放置超过10kg的重物或与之相比外形尺寸大的物品。否则不平衡会使物品倒塌、掉落而导致损伤。

■ 不可设置在以下场所

- 不可放置在食品加工台、加湿器等有油烟、蒸汽的场所。否则可能会导致火灾、触电。
- 不可放置在湿气重、灰尘多的场所。否则可能会导致火灾、触电。

■ 关于接线

- 将本机器与其它音响器材、电视机等机器接线时，请仔细阅读各机器的使用说明书，请先关闭电源，再按照说明进行操作。

■ 使用上的注意

- 请将音量调到最小再接通电源。突然间很大的声音会导致听力受损。
- 请不要长时间使用声音失真的状态。因为扬声器会急剧发热导致火灾。
- 请不要坐在或悬挂在扬声器上。特别要注意小孩。倒塌、破坏会导致其受伤。
- 现金卡、磁盘等磁性制品不要靠近。扬声器的磁性会导致数据消失、影响制品的使用。


有关安装或设置方法

- 请不要在有阳光直射和非常潮湿的环境中安装扬声器。也不要炉子或其他热源附近进行。
- 对于卡拉OK音箱来讲，听到的声音由于安装位置的不同将有很大变化。要想获得最佳的音乐欣赏水平，请牢记如下几点。
 - a) 如果您在正常条件进行收听，请将扬声器安装在高于耳朵的位置。
 - b) 与扬声器的最佳距离为 2 到 5 米。
 - c) 如果扬声器安装在稳固的支架上，或靠墙放置，那么低音听起来会更加饱满。如果扬声器前面摆放了低音反射效果不够好的东西，那么低音就会失去效果。
- 如果您要从天花板悬挂扬声器，请与专业的安装人员联系。
- 本制品不具备磁屏蔽功能。如果扬声器和电视机靠得太近，则电视机的色彩可能会模糊。如果出现这种情况，请关闭电视机，然后15~30分钟后重新开启。如果此问题仍然存在，请将扬声器远离电视机放置。

注意：
本CSN-500扬声器若以天花板悬吊方式使用，请使用能充分耐负荷的安装零件。
另外，务必使用与天花板材料相符的螺钉在质地坚硬的部位旋紧安装零件。

标准特性

频率响应特性

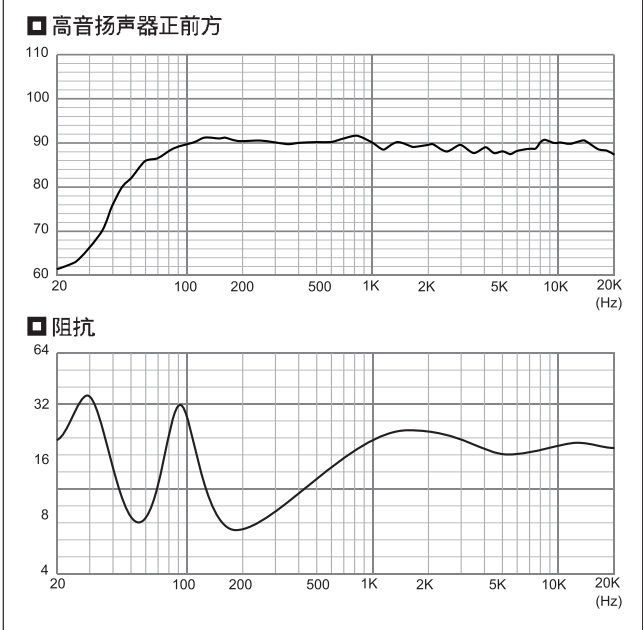

BMB卡拉OK音箱CSN-300(C)

使用说明书

感谢惠购此款 **BMB** 产品。
使用此产品之前，请仔细阅读使用说明书，以便正确操作。通读完毕后，请妥善保存，以备日后参考。

安全上的注意事项

基于安全, 在正确地使用本制品之前, 请再次仔细通读本使用说明书。
通读完毕后，请妥善保存，以备日后参考。

<安全上的注意事项>是为了防止给您或其他人带来危害、财产的损失，进行的各种图案标识。
图案的标识和意义如下，请阅读并理解。

- 警告** 表示如果无视这个标识、错误使用，可能导致人员重伤甚至死亡。
- 注意** 表示如果无视这个标识、错误使用，可能导致物品的损坏甚至人员受伤。

图案表示例

- △ 记号是要注意/警告的内容。图案的中间描绘具体的注意内容（左图的描绘是指注意触电）。
- ⊘ 记号是告知禁止的行为。图案的中间描绘具体的禁止内容（左图的描绘是指禁止分解）。
- 记号是告知强制的行为或指示的内容。图案的中间描绘具体的指示内容（左图的描绘是指将电源插头从插座中拔出）。

警告

■ 故障状态不要继续使用

- 万一，出现冒烟、异味、异音等异常状况下继续使用，会导致火灾、触电、放大器发生故障。请立即关闭功放电源、从插座上拔出电源插头。确认不再冒烟再委托销售店修理。

■ 不要改造

- 不要改造或拆解本制品。否则可能会导致火灾、触电。

■ 不要放置在有水的地方

- 本制品不可进水、不可淋湿。进水、淋湿可能会导致火灾、触电。在下雨天、降雪天、海岸边、水边使用时要特别注意。

■ 不要搁置在有水的容器下面

- 不可在本制品上面搁置花瓶、植物盆栽、杯子、化妆品、药品、有水的容器和小金属物品。水洒出来、进入机器内部会导致火灾、触电。
- 万一，本机器发生进水，请立即关闭功放电源、从插座上拔出电源插头，然后联络销售店。继续使用的话，会导致火灾、触电。

■ 不要塞进异物

- 万一，异物进入本机器，立即关闭功放电源、从插座上拔出电源插头，然后联络销售店。继续使用的话，会导致火灾、触电。


使用前

操作注意事项

- 扬声器的最大输入功率为 300 瓦（峰值）。输入功率太高可能会损坏卡拉OK音箱，因此请务必注意将功率保持在规格范围之内。
- 即使所用的功放最大输出功率低于 300 瓦，也不要将扬声器的音量调得太高，或让扬声器播放失真的声音，这些都会损坏扬声器。
- 将扬声器与功放相连时，请确保功放的电源开关位于“OFF”（关）位置。
- 将功放的电源开关打到“ON”（开）位置时，请确保功放的音量处于最低位置。

连接

- 将扬声器与功放相连时，请确保功放的电源开关位于“OFF”（关）位置。
- 让扬声器的“－”极和“＋”极对准功放左（L）、右（R）声道的“－”极和“＋”极，然后将扬声器与功放上的扬声器端子相连。（请参见下图。）

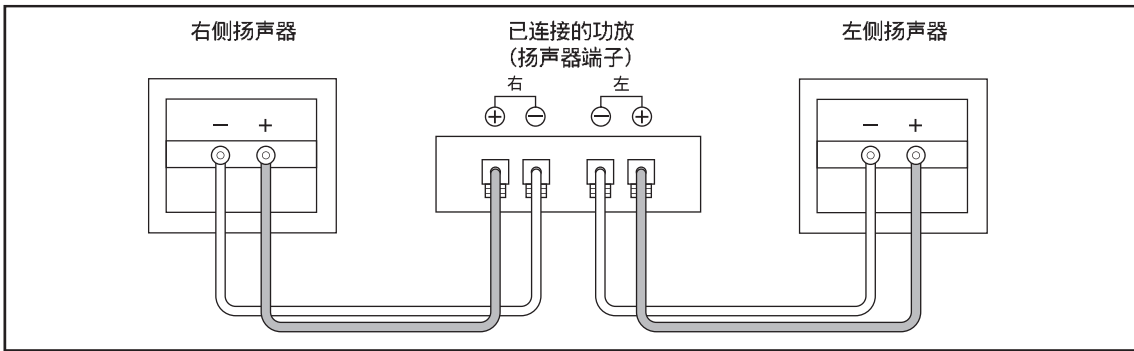

- * 如果左右扬声器的极性连接不正确，则再现音质、环境气氛和方向感将受到明显的影响。
- * 进行连接时，请务必注意不要让扬声器线的线芯短路。

正确连接扬声器和您的功放（例如，4 个扬声器）

■ 设置并连接扬声器使合成阻抗介于 6 至 32 Ω 范围内。

注意：

说明书规定合成阻抗可以在 4 到 32 Ω 之间，但是，不推荐采用 4 Ω 设置；请尽可能不要采用 4 Ω 设置。

