


## 音箱维护

- 请使用软布刷拭灰尘和污垢。
- 如果音箱非常脏, 请使用蘸有使用5~6倍的水稀释过的中性溶剂的软布刷拭, 然后再使用干燥的布刷拭。请勿在音箱上或附近使用稀释剂、汽油、清洁剂或其它化学溶剂, 否则可能会损坏音箱表面。另外, 请勿在扬声器附近使用杀虫剂或其它喷剂。

## 规格

类型: 单低音单中高音单高音单元的3单元扬声器系统  
扬声器装置: 25 cm 低音扬声器 x 1  
8 cm 中高音扬声器 x 1  
8 cm 高音扬声器 x 1  
最大输入功率: 450 W  
额定输入功率: 225 W  
声压级: 91 dB/W/m  
频率响应: 40~20 kHz  
阻抗: 8 Ω  
尺寸: 506(宽) x 290(高) x 325(长) mm  
重量: 11 kg  
附件: 使用说明书(本书) x 1  
产品登记卡 x 1

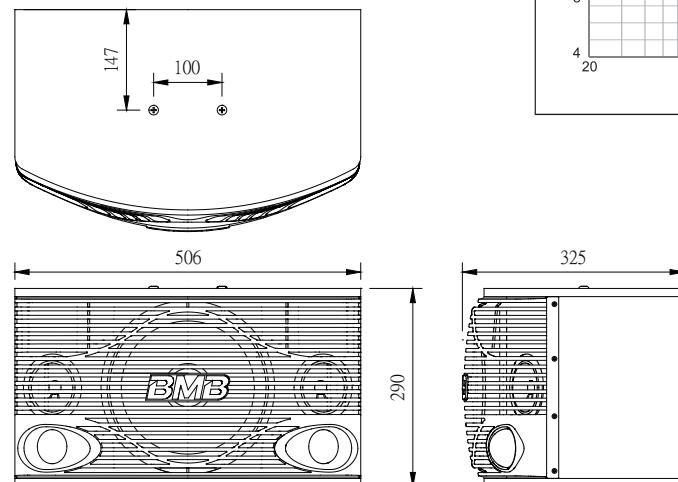

● 因产品改进, 上述规格和外观若有变更, 恕不另行通知。

(e) 产品上标有左侧的标记时, 表示有害有毒物质的含量在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。




中国总代理: 美音国际贸易(上海)有限公司。  
地址: 中国上海市淮海中路887号永新大厦1003单元  
产品执行标准号: QB/441900  
<http://www.bmb.com.cn>

BMB International Corp. Japan  
<http://www.bmb.com>

2

## 标准特性

### 频率响应特性

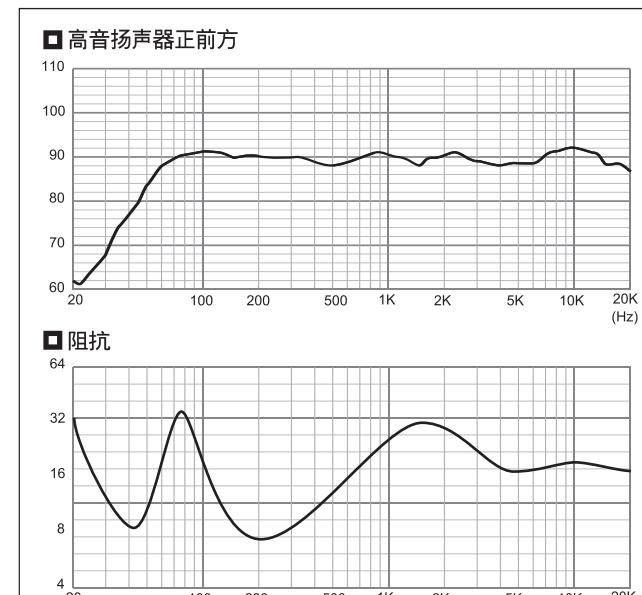

201407

# BMB

# 卡拉OK音箱 CSN-500(C)

## 使用说明书

感谢惠购此款BMB产品。

使用此产品之前, 请仔细阅读使用说明书, 以便正确操作。通读完毕后, 请妥善保存, 以备日后参考。

## 安全上的注意事项

基于安全, 在正确地使用本制品之前, 请再次仔细通读本使用说明书。  
通读完毕后, 请妥善保存, 以备日后参考。

<安全上的注意事项>是为了防止给您或其他人带来危害、财产的损失, 进行的各种图案标识。  
图案的标识和意义如下, 请阅读并理解。

**警告** 表示如果无视这个标识、错误使用, 可能导致人员重伤甚至死亡。

**注意** 表示如果无视这个标识、错误使用, 可能导致物品的损坏甚至人员受伤。

### 图案表示例

- △ 记号是要注意/警告的内容。图案的中间描绘具体的注意内容  
(左图的描绘是指注意触电)。
- ◎ 记号是告知禁止的行为。图案的中间描绘具体的禁止内容  
(左图的描绘是指禁止分解)。
- 记号是告知强制的行为或指示的内容。图案的中间描绘具体的指示内容  
(左图的描绘是指将电源插头从插座中拔出)。

## 警告

### ■ 故障状态不要继续使用

- 万一, 出现冒烟、异味、异音等异常状况下继续使用, 会导致火灾、触电、放大器发生故障。  
请立即关闭功放电源、从插座上拔出电源插头。确认不再冒烟再委托销售店修理。

### ■ 不要改造

- 不要改造或拆解本制品。否则可能会导致火灾、触电。

### ■ 不要放置在有水的地方

- 本制品不可进水、不可淋湿。进水、淋湿可能会导致火灾、触电。  
在下雨天、降雪天、海岸边、水边使用时要特别注意。

### ■ 不要搁置在有水的容器下面

- 不可在本制品上面搁置花瓶、植物盆栽、杯子、化妆品、药品、有水的容器和小金属物品。  
水洒出来、进入机器内部会导致火灾、触电。

- 万一, 本机器发生进水, 请立即关闭功放电源、从插座上拔出电源插头, 然后联络销售店。  
继续使用的话, 会导致火灾、触电。

### ■ 不要塞进异物

- 万一, 异物进入本机器, 立即关闭功放电源、从插座上拔出电源插头, 然后联络销售店。  
继续使用的话, 会导致火灾、触电。

1


## 使用前

### 操作注意事项

- 扬声器的最大输入功率为450瓦(峰值)。输入功率太高可能会损坏卡拉OK音箱, 因此请务必注意将功率保持在规格范围之内。
- 即使所用的功放最大输出功率低于450瓦, 也不要将扬声器的音量调得太高, 或让扬声器播放失真的声音, 这些都会损坏扬声器。
- 将扬声器与功放相连时, 请确保功放的电源开关位于“OFF”(关)位置。
- 将功放的电源开关打到“ON”(开)位置时, 请确保功放的音量处于最低位置。

## 连接

- 将扬声器与功放相连时, 请确保功放的电源开关位于“OFF”(关)位置。
- 让扬声器的“-”极和“+”极对准功放左(L)、右(R)声道的“-”极和“+”极, 然后将扬声器与功放上的扬声器端子相连。(请参见下图。)

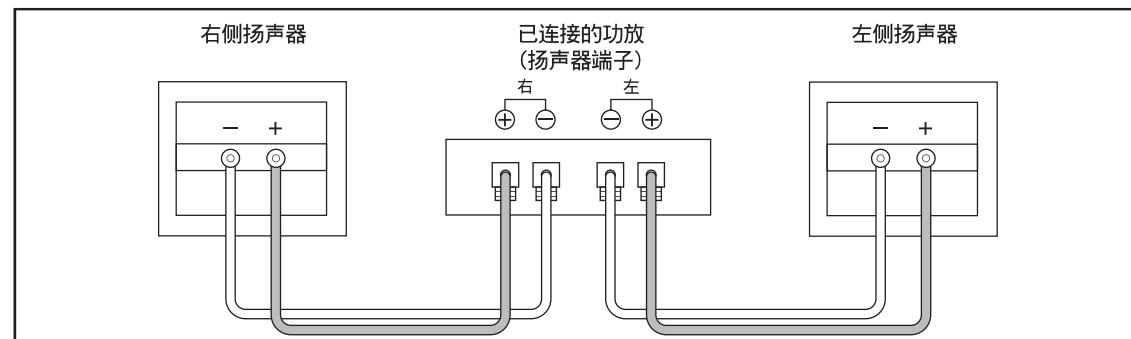

\* 如果左右扬声器的极性连接不正确, 则再现音质、环境气氛和方向感将受到明显的影响。  
\* 进行连接时, 请务必注意不要让扬声器线的线芯短路。


## 正确连接扬声器和您的功放 (例如, 4个扬声器)

### ■ 设置并连接扬声器使合成阻抗介于6至32Ω范围内。

#### 注意:

说明书规定合成阻抗可以在4到32Ω之间, 但是, 不推荐采用4Ω设置; 请尽可能不要采用4Ω设置。

### 正确设置范例

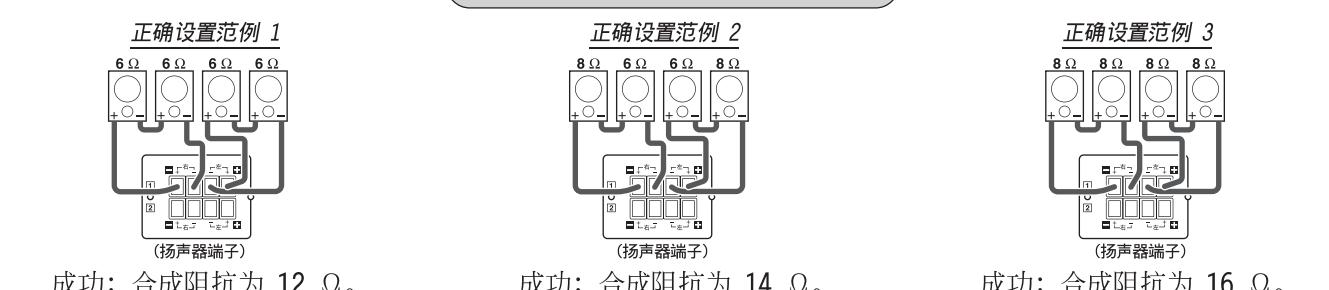

### 错误设置范例



## 有关安装或设置方法

- 请不要在有阳光直射和非常潮湿的环境中安装扬声器。也不要在炉子或其他热源附近进行。
- 对于卡拉OK音箱来讲, 听到的声音由于安装位置的不同将有很大变化。要想获得最佳的音乐欣赏水平, 请牢记如下几点。
  - a) 如果您在正常条件进行收听, 请将扬声器安装在高于耳朵的位置。
  - b) 与扬声器的最佳距离为2到5米。
  - c) 如果扬声器安装在稳固的支架上, 或靠墙放置, 那么低音听起来就会更加饱满。如果扬声器前面摆放了低音反射效果不够好的东西, 那么低音就会失去效果。
- 如果您要从天花板悬挂扬声器, 请与专业的安装人员联系。
- 本制品不具备磁屏蔽功能。如果扬声器和电视机靠得太近, 则电视机的色彩可能会模糊。如果出现这种情况, 请关闭电视机, 然后15~30分钟后重新开启。如果此问题仍然存在, 请将扬声器远离电视机放置。

### 注意:

本CSN-500扬声器若以天花板悬吊方式使用, 请使用能充分耐负荷的安装零件。  
另外, 务必使用与天花板材料相符的螺钉在质地坚硬的部位旋紧安装零件。

2

3