


使用說明書

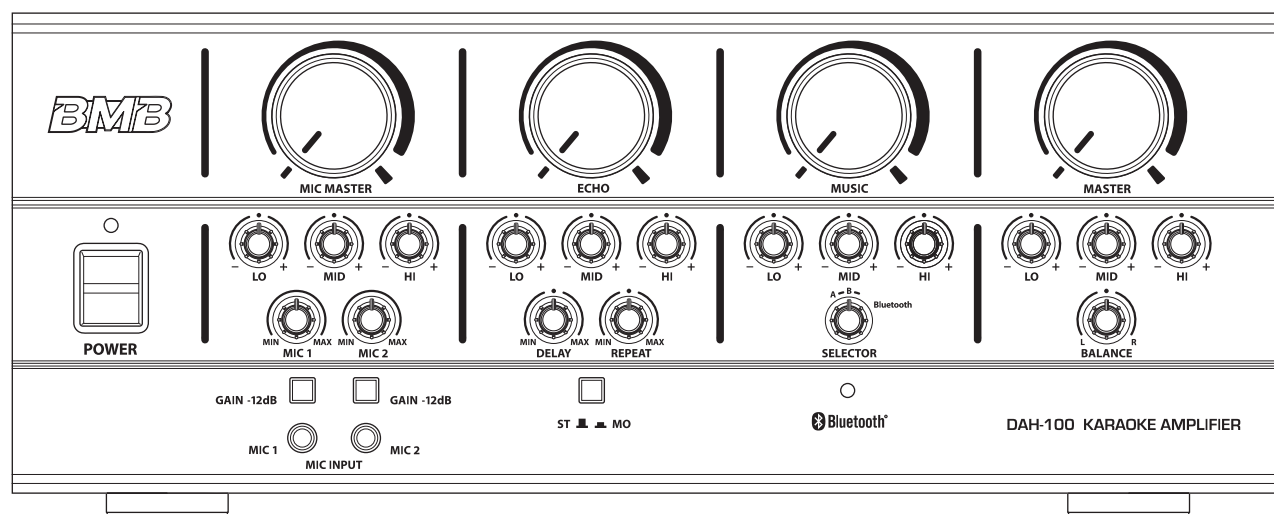


非常感謝您惠購我們的 BMB 系列產品。

使用前，務請逐頁詳閱本手冊，以便充分利用本裝置。使用本裝置遭遇任何問題或是麻煩時，查閱本說明書可為您提供及時幫助。

目錄

安全使用設備	2	使用藍牙裝置	14
重要注意事項	5	故障排除	16
特點	6	售後服務	17
前面板控制裝置的名稱	7	使用者的風度	17
後面板控制裝置的名稱	9	智慧財產權	17
系統連接	10	產品安全	17
連接	11	規格	18
基本操作	13		

安全使用設備

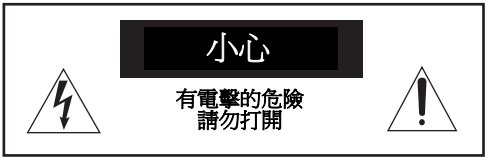

• 圖形解釋


- 

一個等腰三角形的裡邊有一個閃電形的箭頭表明，警告設備裡面有未絕緣的危險電壓存在，該電壓將足夠讓人有觸電的危險。
- 

一個等腰三角形的裡邊有一個驚嘆號表明，警告附在裝置上的印刷品上有重要操作和維修指導（服務）。

防止火災、電擊或人身傷害的說明

關於 ⚠ 警告和 ⚠ 注意的含義

 警告	提醒使用者本產品使用不當，可能導致死亡或嚴重傷害。
 注意	提醒使用者本產品使用不當，可能導致人員受傷或物品損毀。 * 物品損毀指的是對房屋、傢俱、寵物所造成的損傷或不良影響。

圖形符號示例

	▲ 符號用以提醒使用者重要的說明或警告。其意義由三角形中的符號決定。當出現左圖符號時，是作為一般的注意、警告或小心危險。
	⊘ 符號用以提醒使用者禁止性操作。圓形中的標誌，代表使用者應禁止的行為。當出現左圖符號時，表示“禁止拆卸”。
	● 符號用以提醒使用者強制性操作。圓形中的標誌，代表使用者應該遵守的事物。當出現左圖符號時，表示必須將電源插頭拔離插座。
	一個閃電形的箭頭表明，警告設備裡面有未絕緣的危險電壓存在，該電壓將足夠讓人有觸電的危險。

----- 請始終遵循以下指示 -----

⚠ 警告

請勿擅自拆開或改裝

請勿打開（或以任何方式改裝）設備或其電源線。



請勿擅自修理或更換部件

請勿嘗試修理本設備，或者更換其內部的部件（除非本使用說明書有特別說明指導您這麼做）。所有維修服務請諮詢您的零售商。



請勿在以下位置使用或存儲

- 溫度過離的場所（例如：陽光直射的封閉車廂內、加熱管附近、發熱設備上方）；
- 靠近水源的場所（例如：浴室、盥洗室、潮濕地面）；
- 暴露在水汽或煙霧之下的場所；
- 空氣中含鹽份較高的場所；
- 潮濕的場所；
- 直接遭受雨淋的場所；
- 灰塵較多的場所；
- 震動劇烈的場所；
- 靠近廚具因而可能接觸煙，油，熱的地方。



請勿放在不穩定的位置

確保始終水準放置本設備並保持平穩。請勿將其放置在容易晃動的支架或斜面上。



僅使用隨附的電源線

僅使用隨帶的電源線。此外，隨附的電源線不能與其他任何裝置一起使用。



請勿彎曲電源線或在其上放置重物

請勿過分纏繞或彎曲電源線，也不要在其上放置重物。這樣做可能會損壞電源線，從而造成電源線斷裂和短路。電源線損壞可能會引發火災和觸電事故！



避免在高音量時擴展使用

本設備配合揚聲器一起使用所產生的聲級有可能會造成永久性的聽力喪失。請勿長時間在高音量級別（或讓人不適的音量級別）下操作本設備。如果您感到聽力損失或耳鳴，應立即停止使用本設備並迅速求診。



⚠ 警告

不要讓異物或液體進入設備；絕不要將裝有液體的容器放在設備上

請勿在本產品上放置裝有液體的容器。切勿讓異物（例如，易燃物、硬幣、金屬絲）或液體（例如，水或飲料）進入本產品。這樣做可能會導致短路、錯誤操作或其他故障。



如果發生異常或故障則關閉設備

發生以下情況時，請立即關閉設備，從插座中拔下電源線，並向您的零售商請求維修服務；

- 電源線或插頭損壞；或
- 無線煙霧或異常氣味；或
- 物理落入本設備內或液體潑灑到本設備上；或
- 設備被雨水淋濕（或因其他原因受潮）；或
- 設備在使用過程中似乎運轉不正常或出現顯著變化。



成年人必須在兒童出現的地方進行監督

在兒童出現的地方使用本設備時，注意不要發生錯誤操作。
成年人應當一直在旁邊進行監督和指導。



不要掉落或遭受強烈碰撞

保護本設備免遭強烈碰撞。
（不要掉落！）



⚠ 警告

請勿與過多的其他裝置共用一個插座

請勿強行將本設備的電源線與過多其他裝置共用一個插座。
使用延長電源線時，請格外小心：連接至延長電源線插座的所有裝置的總功率不得超過該延長電源線的額定功率（瓦／安培）。
過度負載可能會導致電源線上的絕緣層發熱甚至熔化。



查明當地交流電源的電壓值

勿將電源線接到直流電源（DC）。



設備必須連接在有保護接地的電源插座上。



使用電纜線（市場上可以買到的）將該設備與喇叭端子連接在一起或向經過培訓的人員尋求幫助。



僅適用於海拔 2000 米以下地區安全使用。



⚠ 警告

閱讀這些說明。



存好這些說明。



當心警告內容。



遵守這些說明。



請勿在接近水源的地方使用本裝置。



只能用幹部擦拭。



請勿堵塞任何通風口。
根據製造商說明書進行安裝。



請勿安裝於接近熱源的地方，例如散熱器、熱風調節器、火爐、或其他可能產生熱量的設備（包括本裝置）。



請勿損壞極性插頭或接地式插頭的安全性能。極性插頭有兩個插片，其中一個插片比另一個寬。接地式插頭有兩個插片和另一個接地腳。寬插片或接地腳的設計均出於安全考慮。如所提供插頭與電源插座不搭配，請聯繫電工更換不適用的插座。



保護電源線，防止電源線與插頭、建議插座及設備出口處等地方被踩踏或擠壓。



僅使用製造商規定的附件 / 配件。



僅使用製造商規定或與設備一同出售的手推車、支架、三腳架、托架或桌子。使用手推車時，小心移動手推車 / 設備元件，避免因翻倒而損壞。



在閃電暴風雨天氣或長時間不使用時，請拔出設備電源插頭。



請向經過培訓的服務人員諮詢有關服務。
當設備損壞時，例如：電源線或插頭損壞、液體潑灑到設備中或物體落入設備上、設備受到雨淋或置於水中以及操作不當或摔落等情況，需要對設備進行維護。



為降低發生火災或觸電的風險，請勿將設備置於雨中或水中。



⚠ 注意

放在通風良好的位置

應將本設備置於通風良好的位置。
否則設備將不能正常通風。



管理電纜安全

盡量避免電纜互相纏繞。
此外，還應將所有電纜放置在兒童無法觸及的地方。



避免踩踏本設備頂部或將重物置於設備之上

請勿踩踏本設備或將重物置於本設備之上。



請勿用濕手連接或斷開電源線。

將電源線插入或拔離插座或本設備時，勿用濕手碰觸電源線或其插頭。



在移動設備之前斷開一切連接

在移動設備之前，斷開電源線和一切外部裝置的所有電源線。



在清潔之前從插座中拔下電源線

清潔本設備之前，先將其關閉並從插座上拔下電源線。



在維修之前從插座中拔下電源線

維修本設備之前，先將其關閉並從插座上拔下電源線。



將小物件放到兒童無法觸及的地方

為防止意外吞食，請始終將其放到兒童無法觸及的地方。



長時間不使用本裝置時

當您欲離開家一段長時間時，請切斷 (OFF) 電源，並從交流電源插座取下電源線。此舉可以防範意外或是火災。



設備應避免水滴或水濺。
且設備上不得放置如花瓶一樣裝有液體的容器。



儘管您可以透過電源插頭或耦合器關閉電源，仍需要安裝斷路器，並確保使用裝置時斷路器可正常運行。



此類服務說明書僅供經過培訓的服務人員使用。
為降低觸電風險，除了經過培訓的人員以外，請勿進行操作說明書規定範圍以外的服務。



重要注意事項

■ 電力供應

- 請勿將本設備與由逆變器或電機控制的電器設備（例如，電冰箱、洗衣機、微波爐或空調）共用一個插座。根據電器設備的使用方式，電源雜訊可能會導致本設備故障或產生噪音。如果無法使用單獨的插座，請在本設備與插座之間連接一個電源雜訊濾波器。
- 為防止故障和設備損壞，進行任何連接之前請務必關閉所有設備的電源。

■ 放置

- 在包含大型功率變壓器的其他裝置旁使用本設備可能會產生雜音。若要緩解此問題，請變更本設備的方位；或使其遠離干擾源。
- 本設備可能會干擾收音機和電視機信號的接收。請勿在接收此類信號的設備附近使用本設備。
- 如果在本設備的附近使用無線通訊裝置（例如手機），則可能會產生噪音。接聽、撥打電話或在通話中都可能出現此類噪音。如果您遇到此類問題，則應將這些無線裝置放置在離本設備更遠的地方或關閉這些裝置。
- 請勿將本設備直接暴曬在陽光下，放置在散熱裝置附近、封閉的車廂內，或其他極端高溫下的場所。過熱可能會導致本設備變形或褪色。
- 將本設備從一個地方移動到另一個溫度和／或濕度差異很大的地方時，設備內可能會形成水滴（冷凝物）。如果您在這種情況下嘗試使用本設備，則可能會造成損壞或故障。因此，在使用本設備之前，您必須將其放置幾個小時，直到冷凝物完全蒸發為止。
- 根據您放置本設備的表面的材料和溫度，其橡膠支架可能會發生褪色或表面破損。您可以在橡膠支架下放一塊毛氈或布料以防止這種情況的發生。如果您這麼做，請確保設備不會意外滑動或移動。
- 請勿在本設備上放置裝有水的任何物品。另外，請避免在本設備附近使用殺蟲劑、香水、酒精、指甲油、噴霧器等。使用柔軟的幹布擦拭掉潑灑在本設備上的液體。

■ 維護

- 對於日常清潔，請使用柔軟的幹布或微濕的布料擦拭本設備。若要清除頑固污漬，請使用浸有溫和、非研磨性清潔劑的布料。之後，請務必使用柔軟的幹布將本設備擦拭乾淨。
- 請勿使用汽油、稀釋劑、酒精或任何溶劑，以避免褪色和／或變形的可能性。
- 電源插座積累灰塵可能引起火災。定期清潔電源插座。

■ 其他使用前注意事項

- 使用設備的按鈕、推杆或其他控制器，以及插孔和接頭時，力道要適度。野蠻操作可能會導致故障。
- 請勿在顯示幕上敲擊或施加強力。
- 斷開所有電纜時，請握住接頭本身，絕不要拉扯電纜。這樣可以避免發生短路或對電纜的內部元件造成損壞。
- 需要運輸本設備時，盡可能使用購買時的包裝箱（包括填充物）將其打包。否則，您需要使用相同的包裝材料。
- 某些接線電纜包含電阻。請勿使用包含電阻的電纜來連接本設備。使用此類電纜可能會導致聲級非常低或幾乎聽不到聲音。有關電纜規格的資訊，請聯繫電纜製造商。

■ 藍牙技術

- 使用設備之前，確保沒有使用任何室內無線接收站（配有人體移動識別系統）。
- 若裝置的無線電頻率干擾了室內無線接收站（配有人體移動識別系統），應停止使用設備，採取措施避免干擾無線電頻率。
- 將設備放在距佩戴有醫療設備（如心臟起搏器、除顫儀等）的人員 22 釐米之外的地方。
- 請勿在醫療設備附近或在醫療設施附近使用該設備。藍牙裝置的發出無線電波或微波可能會影響醫療儀器。
- 在以下場所應關閉藍牙裝置（包括該裝置）：
 - 配有緊急出口（自動控制）或火警警報器的地方。
 - 存在易燃氣體的地方，如加油站、飛機、火車等。
- 使用藍牙裝置時，應在距設備 10 米範圍之內（視距範圍）。以下情況 *可能會縮短* 藍牙通信範圍。
 - 在設備附近使用其他無線局域網裝置。
 - 在該設備附近使用能產生電磁輻射的裝置（如微波爐）。
 - 設備或藍牙裝置附近有人或牆等障礙物。
- 由於藍牙裝置和無線局域網 (IEEE802.11b/g) 使用相同的頻率，微波爐可能會干擾藍牙通信，造成連接無效、速度變慢以及噪音等。
- 本設備不保證能夠與所有無線設備連接。

重要注意事項

■ 版權／許可證／商標


- 法律禁止對協力廠商版權作品進行錄音、錄影、複製和改版（音樂作品、影像作品、廣播、現場表演或其他作品），無論是全部或是部分，在未經版權所有者同意的情況下不得發佈、銷售、出租、表演或宣傳。
- 不得將本產品用於可能侵犯協力廠商擁有之版權的目的。對於您使用本產品侵犯協力廠商版權的任何行為，本公司不承擔任何責任。
- 本文檔中出現的公司名和產品名是其各自所有者的注冊商標或商標。
- 藍牙[®]字標和商標均為BluetoothSIG, Inc. 持有的註冊商標，BMBInternationalCorp. 對任何此類標誌的使用均已得到授權。其他商標和商品名屬於其各自的所有者。

特點

- 超高性能專業數位功率放大器，採用新型開關供電技術。
- 藍牙功能讓您可以通過行動電話播放音樂。
- 電壓範圍在 100 V 至 240 V 之間，產品相容性無縫 AC 輸入更廣泛。
- 透過新型開關供電技術實現特輕重量。

前面板控制裝置的名稱

前面板

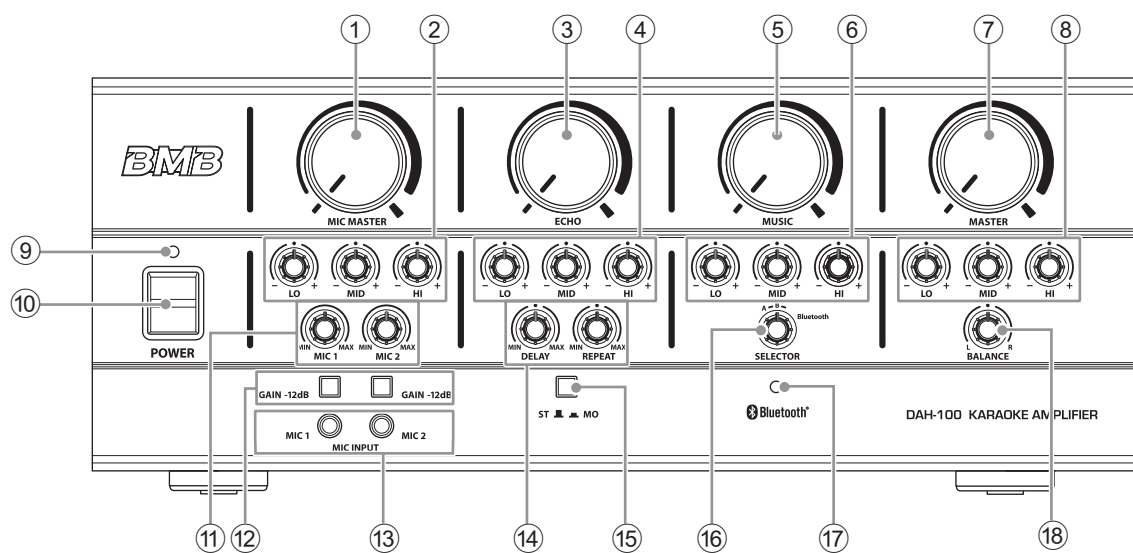

① **MICMASTER 旋鈕**

調節麥克風（MIC1 和 MIC2）的整體音量。

② **Mic 音調控制裝置 (LO/MID/HI)**

透過分別增加低頻、中頻、及高頻來調節麥克風的音調。

③ **ECHO 旋鈕**

調節 MIC1 和 MIC2 的整體回音和效果等級。

④ **Echo 音調控制裝置**

透過分別增加低頻、中頻、及高頻來調節回音效果。

⑤ **MUSIC 旋鈕**

調節與音訊輸入端子連接的聲音源音量。

⑥ **Mic 音調控制裝置 (LO/MID/HI)**

透過分別增加低頻、中頻、及高頻來調節音樂的音調。

⑦ **MASTER 旋鈕**

調節整個音量級。

⑧ **Master 音調控制裝置 (LO/MID/HI)**


透過分別增加低頻、中頻、及高頻來調節所有音調（音樂和麥克風）。

⑨ **PowerLED**

指示裝置的電源狀態。
紅色燈光 On
Off: 裝置電源已關閉

⑩ **POWER**

按上部打開裝置。按下部關閉裝置。

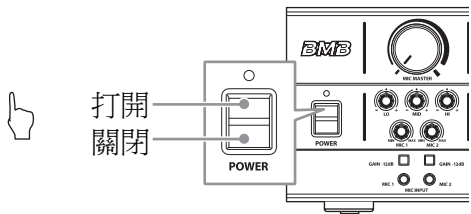

⑪ **Mic 音量控制裝置 (MIC1/MIC2)**

調節 MICINPUT (MIC1 和 MIC2) 的音量。

⑫ **GAIN-12dB**

連接或斷開 MICINPUT 時，按下該按鈕，避免出現“吱吱響”的噪音。

⑬ **MICINPUT(MIC1/MIC2)**

麥克風輸入插孔。

⑭ **DELAY/REPEAT**

DELAY: 調節 echo 重複間隔。

REPEAT: 調節 echo 持續時間。

⑮ **ST ■ / MO ■**

ST: 透過揚聲器 L/R 實現回音。(身歷聲回音)

MO: 按該按鈕一次，使 L/R 播放單聲道回音。
(單聲道回音)

⑯ **SELECTOR**

從 INPUTA、INPUTB (位於後面板) 或藍牙裝置選擇輸源。(第 15 頁)

⑰ **藍牙 LED (藍色)**

指示藍牙狀態。(第 14 頁)

亮燈：完成配對 / 已連接


閃光：準備配對 / 連接

⑱ **BALANCE**

調節左右喇叭的輸出音量的平衡。

後面板控制裝置的名稱

後面板

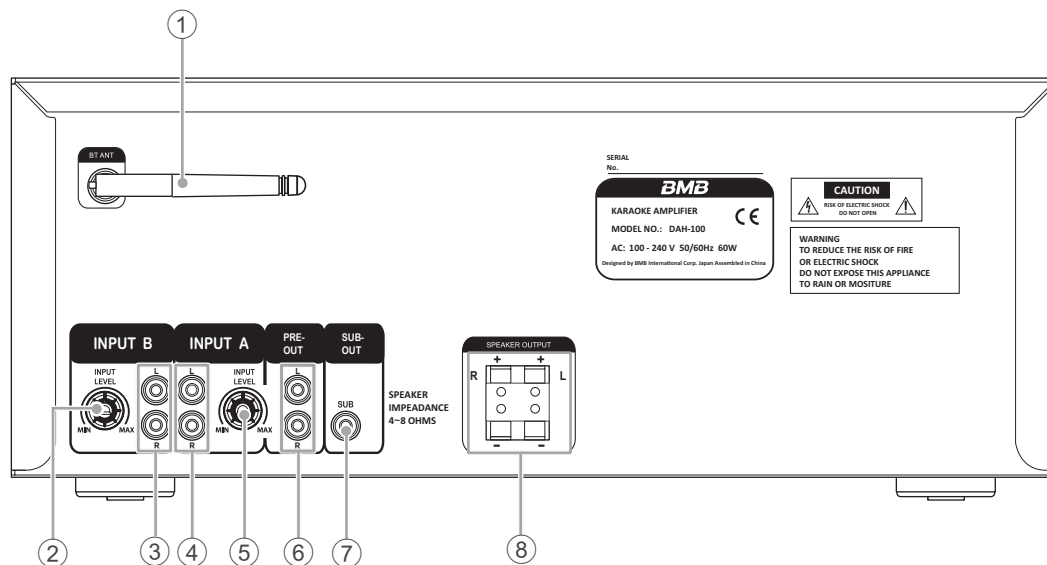

① 藍牙天線

使用藍牙時升起。根據需要調節角度。
(第 14 頁)

② 輸入音量（用於 INPUTA）

透過調節輸入音量來調節 INPUTB。

③ INPUTB(L/R)

調節這裡音樂源（卡拉 OK 機）的音訊輸出插孔。

④ INPUTA(L/R)

調節這裡音樂源（卡拉 OK 機）的音訊輸出插孔。

⑤ 輸入音量（用於 INPUTA）

透過調節輸入音量來調節 INPUTA。

⑥ PRE-OUT

用來連接功率放大器或混頻器的輸出端子
(第 10 頁)

⑦ SUB-OUT


將有源超低音音響與低頻輸出連接。（低頻表示 200 Hz 以下第 10 頁）

⑧ SPEAKEROUTPUT


連接正常阻抗為 4Ω 至 8Ω 的喇叭。(第 12 頁)

系統連接

前面板

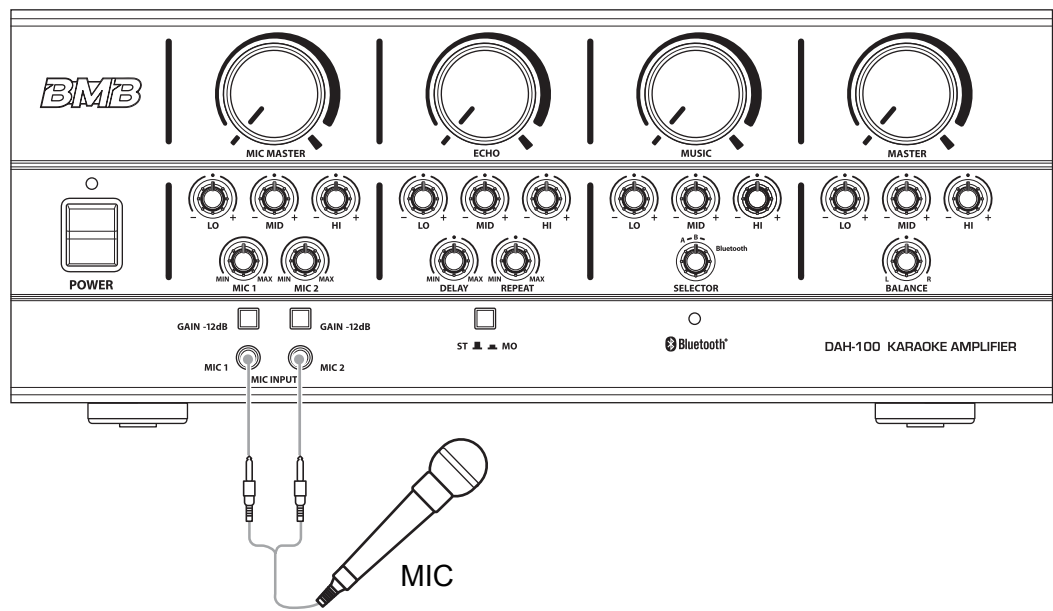


後面板

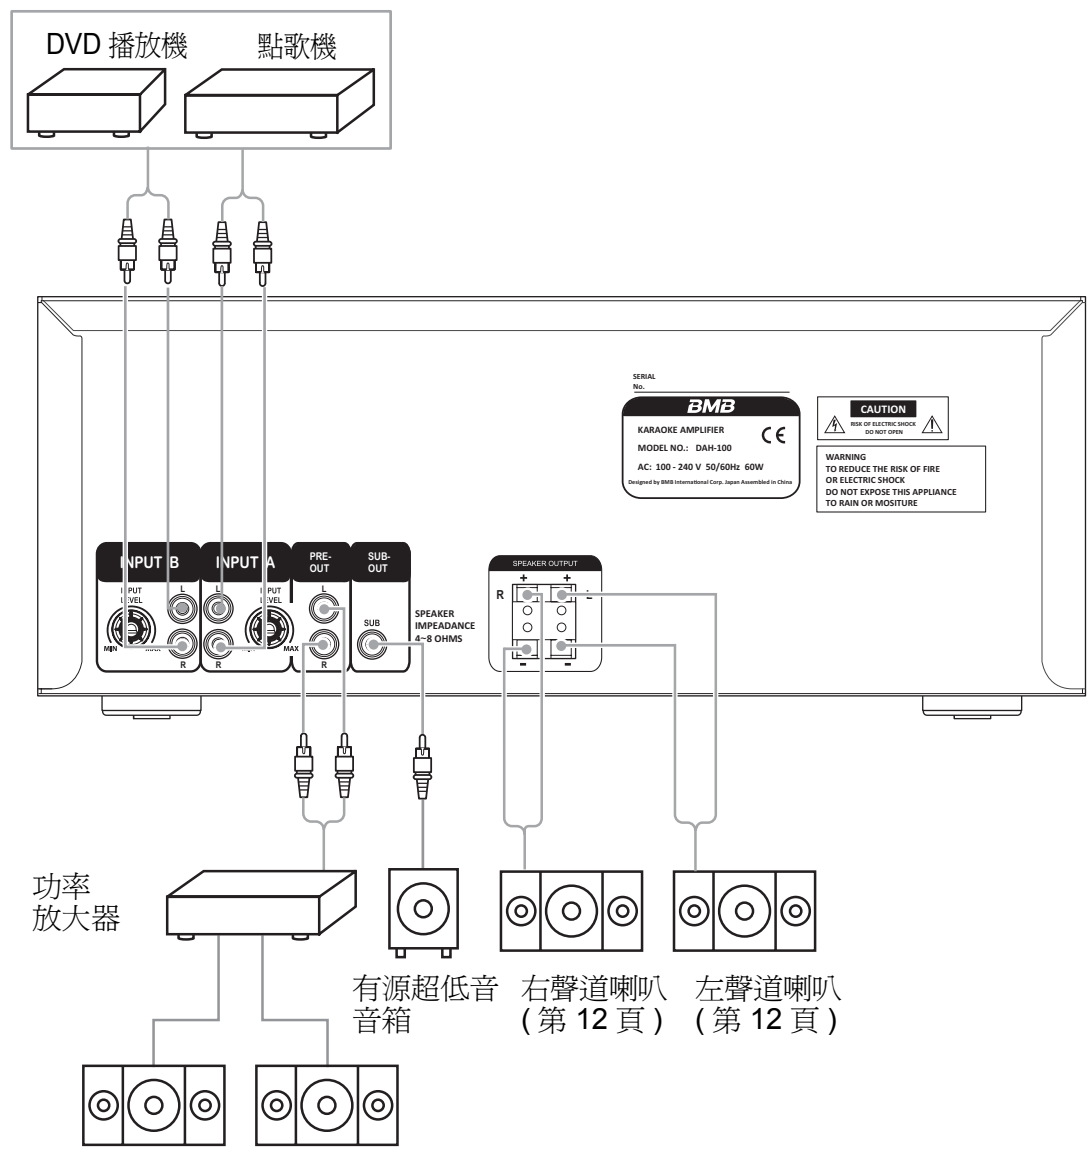

連接


■ 如何連接 RCA 插頭

連接 RCA 插頭式 (pinplug) 導線時，請搭配顏色。
紅色線接到紅色插孔，白色接到白色。

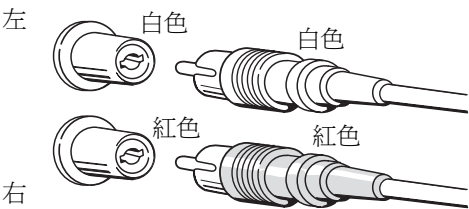


■ 如何連接揚聲器

1 剝開揚聲器電纜。



2 按下且固定 SPEAKEROUTPUT 的紅色（和黑色）控制杆以便打開端子，然後插入電纜線被剝開的一頭（同時下壓控制杆）。

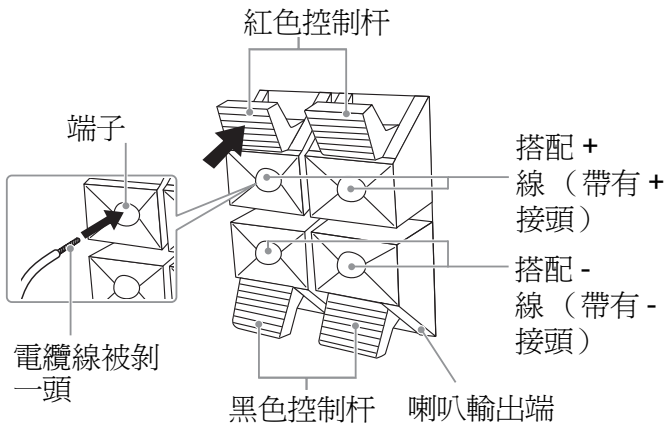

3 鬆開紅色（和黑色控制杆）關閉端子從而固定好電纜。


CSH-200/CSH-W200 的連接（這裡不提供），
詳見第 12 頁。

注：


- 確保磨損的導線（散亂的導線）不會伸出端子以外。若散亂的導線與其他導線接觸，可能會導致裝置故障。
- 使用正常阻抗為 4 Ω 至 8 Ω 的喇叭。
- 若所連接的喇叭阻抗低於 4 Ω，保護電路將其作用，妨礙正常的身歷聲重播。

SPEAKER OUTPUT

■ 連接 CSH-200（不提供）

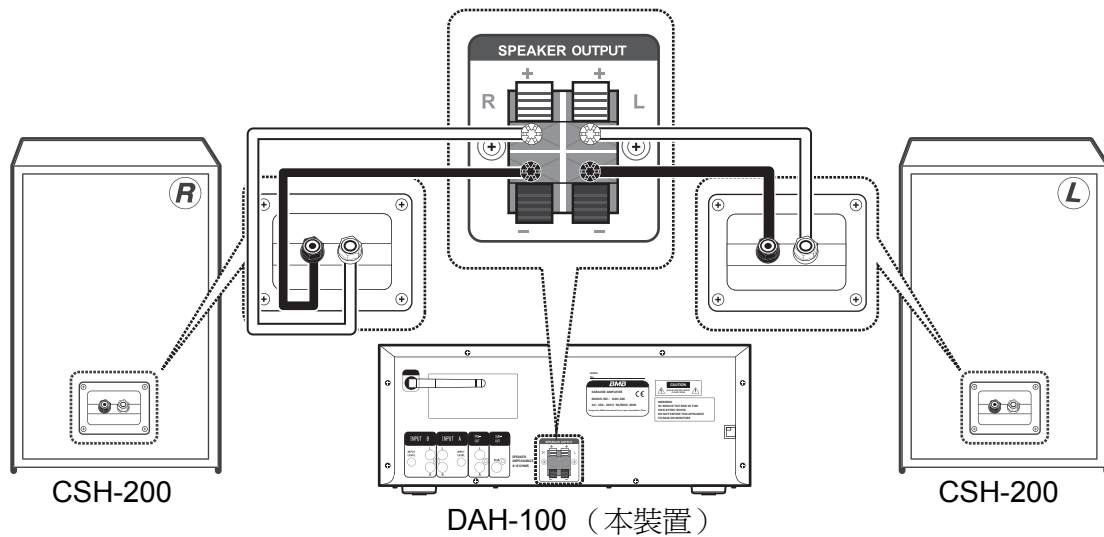


■ 連接 CSH-200 和 CSH-W200（不提供）

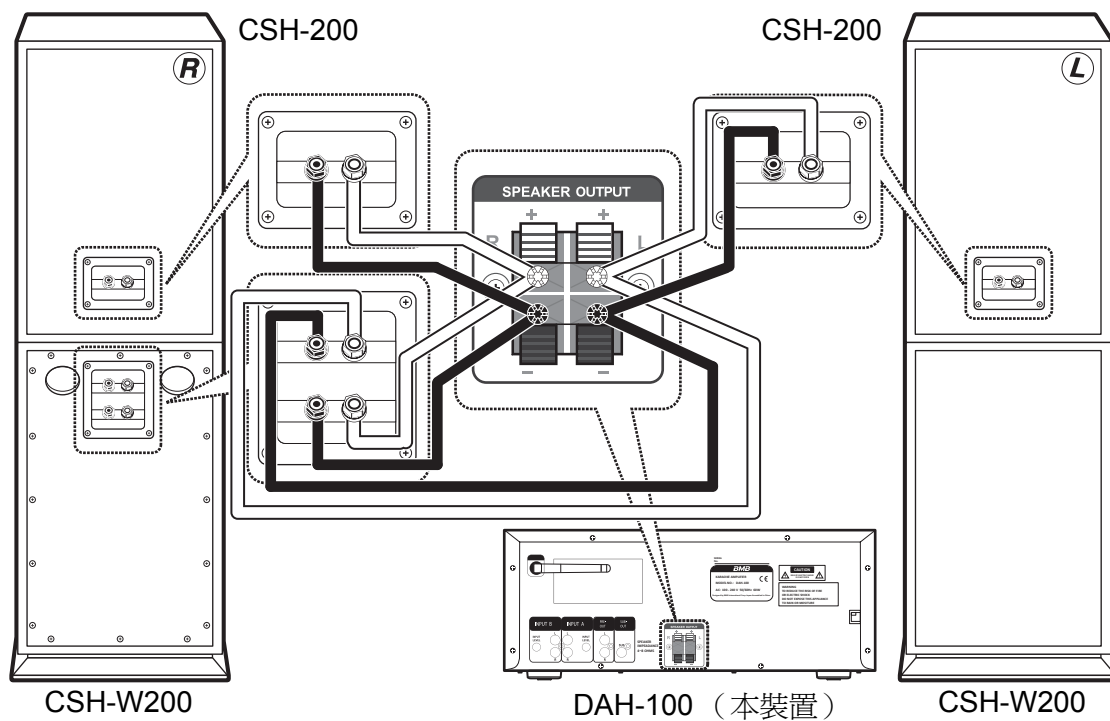

注：


- 連接喇叭電纜線之前，請關閉本裝置。
- 請按照以下說明連接同樣的端子：
 - 裝置的紅色端子 (+) 與喇叭的紅色端子 (+) 連接。
 - 裝置的黑色端子 (-) 與喇叭的黑色端子 (-) 連接
- 若連接端子的方法不對，聲音聽起來會很奇怪，低音會很小，引起音響和裝置異常。

基本操作

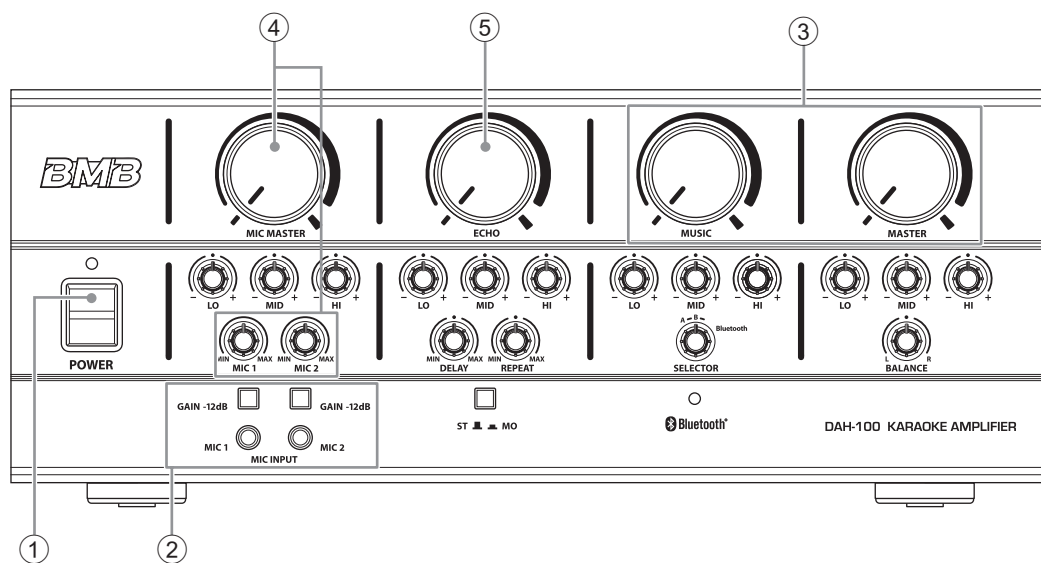

■ 如何播放本裝置


1 打開聲音源（卡拉 OK 機等）。

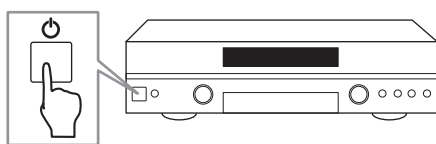

2 打開本裝置。(①)

3 將麥克風插頭與 MICINPUT 埠連接，同時按下並固定 GAIN-12dB 按鈕。(②)

4 將音樂源設置在播放模式。

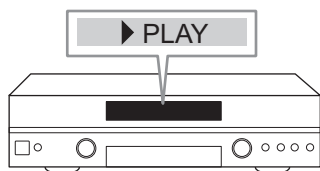

5 將 MUSIC 和 MASTER 旋鈕調升到所需級別。(③)

6 爲了使麥克風與音樂之間的聲音達到平衡，旋轉 MICMASTER 按鈕和 mic 聲音控制裝置。(④)

7 旋轉 ECHO 按鈕，根據需要調節回音。(⑤)

現在需要的設定已告完成，您可以操作音樂源了。

■ 使用麥克風的注意事項

- 麥克風與尊口應保有約 510 CM（公分）的距離。
- 爲使話音清晰，麥克風頭與麥克風握住位置之間，應留有適當的距離。
- 勿遮住麥克風的下端風屏，因爲這可能貝士 (bass) 消音而破壞話音正確再現。而且可能造成嘯叫聲 (howling)。

(1) 留出約 5-10 公分的距離。

(2) 您的手與麥克風之間留出適當的距離。




使用藍牙裝置


透過將本設備與藍牙裝置（行動電話、平板電腦）連接在一起，享受音樂播放。

■ 如何安裝本設備

1 按照以下步驟進行安裝：

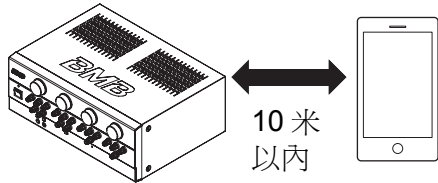

2 升起藍牙天線。(第 9 頁)

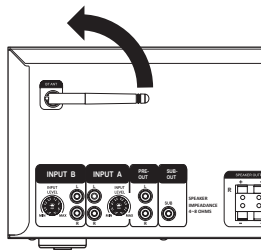

注：

- 請勿將本設備與藍牙裝置安裝於金屬板（鋼板等）。
- 勿用衣物遮蓋本設備。
- 將藍牙裝置安裝於本設備的 10 米視線範圍之內。（確保中間沒有任何障礙物。）

■ 如何將本設備與藍牙裝置進行配對


您可以選擇一個裝置與本設備進行連接。

1 打開藍牙裝置。




2 按下 POWER 開關打開本設備。


藍牙指示燈閃光。(做好與藍牙裝置配對 / 連接的準備。)

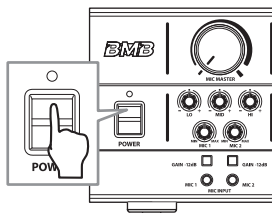


3 通過藍牙裝置搜索正在打開藍牙功能的裝置。

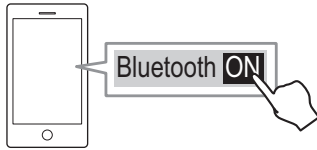

4 選擇搜索結果中的 "BMB DAH-100"。

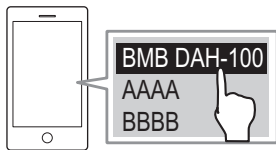

該設備的藍牙指示燈亮起，表示完成配對。
亮燈：完成配對 / 已連接
閃光：準備配對 / 連接

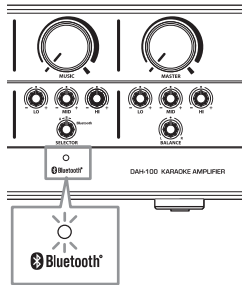


注：

- 若在正在配對（或連接）時關閉該設備，在其通電後將自動與藍牙裝置連接。
- 甚至正在配對時關閉該設備，該設備可以記住最後一次連接的藍牙裝置。
- 確保藍牙裝置已完成配對。
- 若配對失敗，從第 2 步重新開始操作。
- 如需瞭解更多資訊，請參考藍牙裝置的使用說明書。


■ 如何播放音樂

1 完成與藍牙裝置的配對後。(第 14 頁)

2 將選擇器開關設置為藍牙。

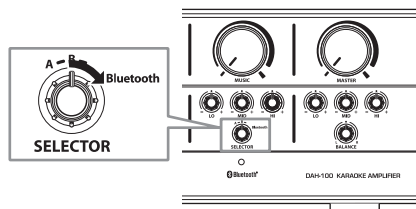

3 通過藍牙裝置可點擊開始播放。

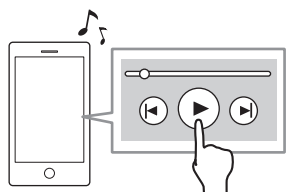

4 旋轉 **MUSIC** 和 **MASTER** 旋鈕調節音量。

■ 如何斷開藍牙連接

在藍牙裝置上將關閉藍牙功能。

故障排除

故障	可能原因	補救方法
無電力供至本裝置。	電線插頭從電源插座脫離。	將電線插頭穩穩地插入電源插座。
電源接通但無聲音。	MUSICvolume（音樂音量）或 Micvolume（麥克風音量）控制裝置可能設置在最小值。	調整到適當的音量。
	揚聲器導線脫離。	正確接上揚聲器導線。
	揚聲器導線破損。	更換導線。
	揚聲器導線短路。	更換導線。
	聲音源設備與本設備脫離。	將外部裝置與本設備連接好。
音樂已播放，但麥克風沒有聲音。	麥克風已關閉。	打開麥克風。
	麥克風導線損壞。	維修或用另外的導線進行更換。
	麥克風插孔斷開。	正確接好。
儘管音樂源有輸出信號，但無音訊播放。	選擇了不同的輸入源。	將輸入源選擇旋鈕轉到正確的輸入源。
無法在藍牙模式下與藍牙裝置配對或連接。	本設備已與其他裝置配對或連接。	關閉藍牙裝置的藍牙功能。
	藍牙裝置與本設備之間的距離太遠。	將本設備安裝在藍牙裝置 10 米範圍之內。（第 14 頁）
	藍牙裝置不支援 A2DP。	與支援 A2DP 的藍牙裝置進行配對。
	還有其他裝置（微波爐、無線局域網裝置等）也能夠在附近產生頻帶為 2.4GH 的無線電波。	使本設備遠離這些裝置。
使用藍牙時，沒有聲音或聲音不連續。	SELECTOR 開關沒有指向藍牙功能。	將 SELECTOR 開關設置到藍牙功能處。（第 8 頁,15）
	藍牙裝置的藍牙功能斷開。	透過藍牙功能將藍牙裝置與本設備連接（或配對）在一起。（第 14 頁）
	還有其他裝置（微波爐、無線局域網裝置等）也能夠在附近產生頻帶為 2.4 GH 的無線電波。	使本設備遠離這些裝置。
	藍牙裝置的藍牙功能失效。	檢查藍牙裝置的藍牙功能設置是否正確。
	藍牙裝置沒有將本設備設置為正在連接的設備。	從藍牙裝置的搜尋結果中選擇 "BMBDAH-100"。（第 14 頁）
	藍牙裝置的音量太小。	調高藍牙裝置的音量。

售後服務

- (1) 本裝置如經發現有缺陷，您當地的經銷商將根據您的請求，酌收費用為您修理和更換有缺陷的零件。
- (2) 在您請求您當地的經銷商修理前，請先查閱“故障排除”篇，並再作檢查。

經銷商須知事項：

如果您的顧客提出售後服務的請求，請先查看下列事項：

- 確定故障的細節
- 檢查所有導線與連接
- 與本機連接的設備的透鏡或光碟是否清潔
- 就操作注意事項和系統使用規定提醒顧客。

使用者的風度

- 卡拉 OK 雖然怡情，前提是使用時機及地點正確，否則，也有可能打擾他人。請為您的周圍鄰居設想。



- 如果您忘情高歌，卡拉 OK 的音量也可能會太高。即使很小的聲音也會變得刺耳，特別是在寂靜的夜裡。因此，請特別注意音量，尤其是晚上。為了避免聲音外漏，最好請關上窗戶，注意使用者風度，以保持令人舒適的生活環境。

智慧財產權

- 根據智慧財產權法，廣播、音樂源，例如音樂卡帶、錄影帶、CD 等，皆受到保護。
- 除了自身享受外，作為商業用途使用，散佈或租用上述音樂源，或出售給其他人，皆需獲得智慧財產權所有人同意。

產品安全

- 本裝置遵照相關的產品安全法規，用無害的材料製成。

規格


■ 一般規格

型號名稱	DAH-100
音訊輸出功率	100W+100W (4 Ω 至 8 Ω)
總諧波失真 (1 kHz, -3 dB, 8 Ω)	(1)
音訊輸入（敏感度 / 阻抗）	MIC1/MIC2: 6 mV/600 kΩ INPUTA/INPUTB: 300 mV/22 kΩ
音訊輸出（電平 / 阻抗）	SUB-OUT: 7.0 V/1 kΩ PRE-OUT: 5.0 V/1 kΩ
頻率回應	MIC1/MIC2: 50 Hz 至 20 kHz ±3 dB MUSIC: 20 Hz 至 20 kHz ±3 dB
音調控制回應	MASTER/MUSIC LO: ±8 dB (100 Hz) MID: ±3 dB (2 kHz) HI: ±8 dB (10 kHz)
	MIC/ECHO LO: ±13 dB (100 Hz) MID: ±6 dB (1 kHz) HI: ±13 dB (10 kHz)
揚聲器阻抗	4 Ω 至 8 Ω

■ 藍牙

版本	Ver. 4.0
RF 輸出功率	2 級
最大通信範圍	無障礙情況下為 10 米
支援的配置	A2DP
支援的編碼解碼器	SBC, AAC

■ 電力供應 / 其他

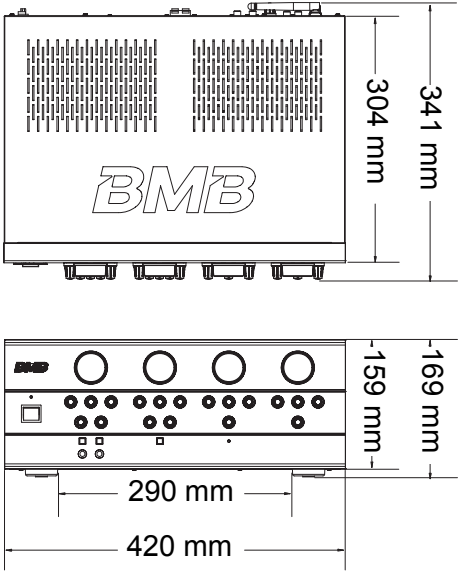電力供應	AC 100 V 至 240 V 50/60 Hz
耗電量	60 W
尺寸 (WxHxD)	420 (W)x169 (H)x341 (D) mm
	
重量	4.9 kg
配件	使用者手冊 (1)、登記卡 (1)

**English**

For the Instruction in other languages, please go to the official website www.bmb.com to download.

Chinese

其他语种说明书请至官方网站 www.bmb.com. 进行下载。

Indonesian

tentang buku panduan dalam bahasa-bahasa lain, silakan download di situs resmi www.bmb.com.

Vietnamese

xin đến website www.bmb.com để tải về Bản hướng dẫn bằng ngôn ngữ khác.

201611